


一、正常充電操作流程

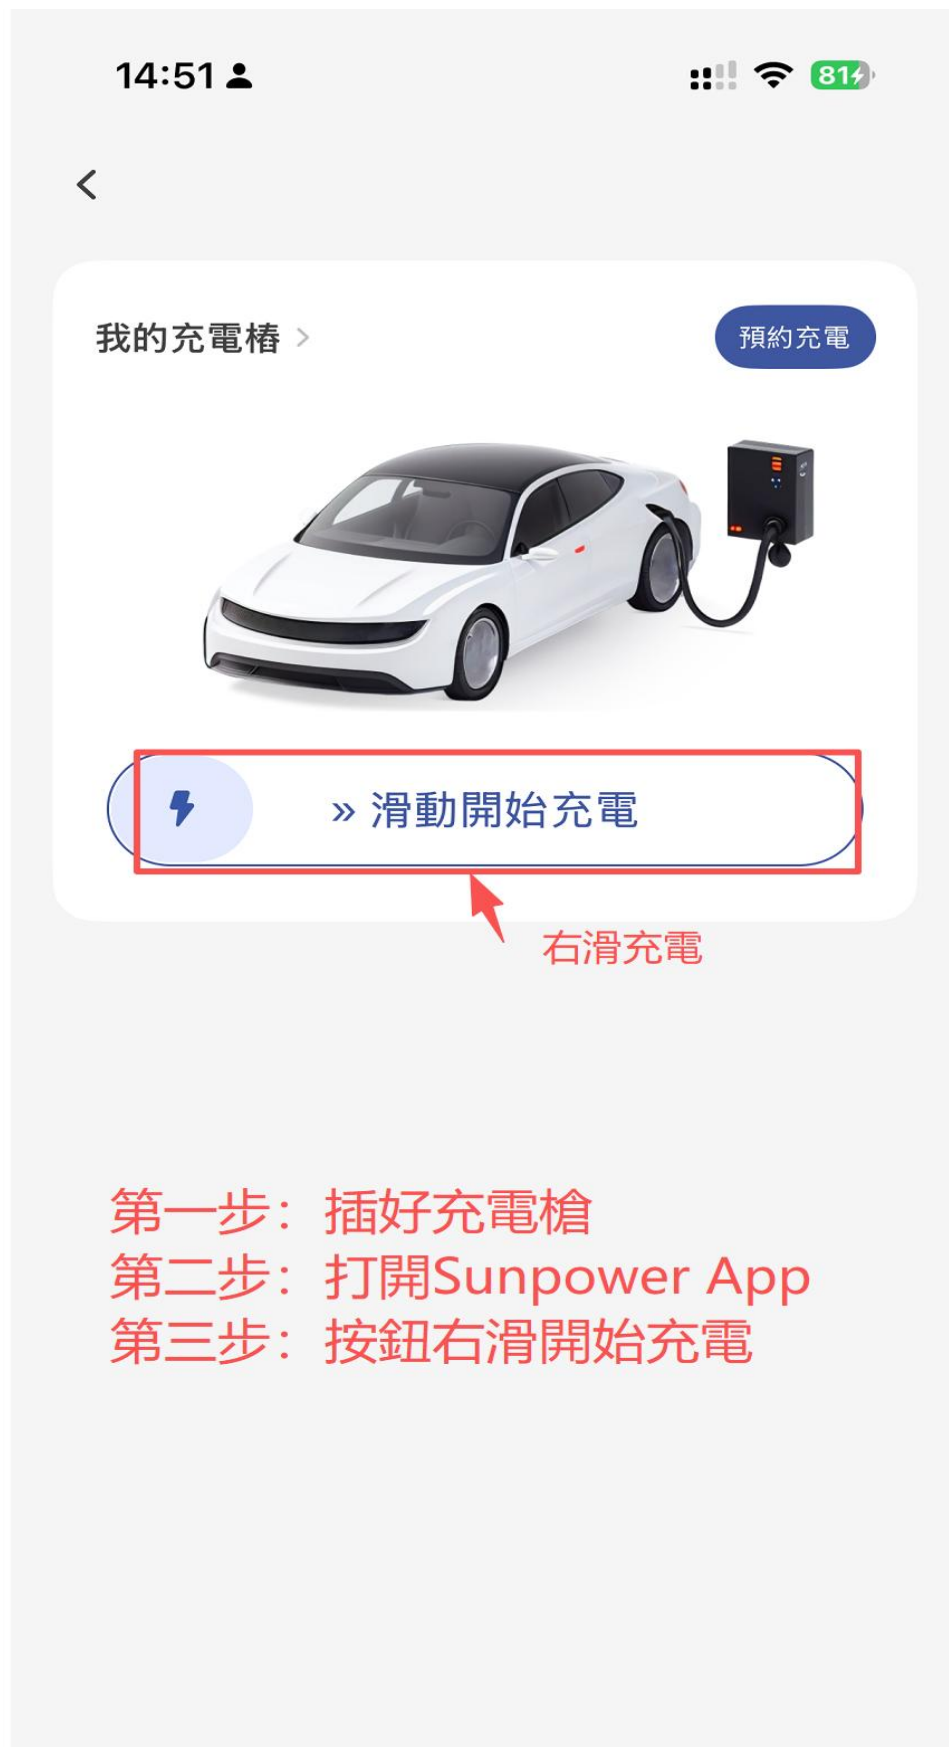



充電狀態

我的充電樁 >



已充 6分

1kW
功率

232.4V
電壓

4.3A
電流



按鈕右滑停止充電

第四步：結束充電，按鈕右滑停止
充電

第五步：拔槍，掛回原處

二、預約充電操作



15:38

46



預約充電

選擇充電時間

選擇預約開始時間

15:45

選擇充電時長 (分)

10

選擇充電時長

立即預約

第四步：選擇預約開始時間、
充電時長

第五步：結束充電

第六步：拔槍，掛回原處